

Instruction Manual Classic Irons

Manual de Instrucciones Planchas Clásicas

MODELS MODELS 3016, 3016-099, 3017, 3017-099, MODELOS 3018, 3018-099, IR4001-001



# **IMPORTANT SAFEGUARDS**

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

# READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE


- Use iron only for its intended use.
- To protect against risk of electric shock, do not immerse the iron in water or other liquids.
- The Fabric Select and Steam Lever should always be turned to OFF and "※" before plugging or unplugging from outlet. Never yank cord to disconnect from outlet; instead, grasp plug and pull to disconnect.
- Do not allow cord to touch hot surfaces. Let iron cool completely before putting away. Loop cord loosely around iron when storing. (For non-retracting models only.)
- Always disconnect iron from electrical outlet when filling with water or emptying and when not in use.
- Do not operate iron with a damaged cord or if the iron has been dropped or damaged. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the iron. Take it to an authorized service center for examination and/or repair. Incorrect reassembly can cause a risk of electric shock when the iron is used.
- Close supervision is necessary for any appliance being used by or near children. Do not leave iron unattended while plugged in or turned on or on an ironing board.
- Burns can occur from touching hot metal parts, hot water or steam. Use caution when you turn a steam iron upside down there may be hot water in the reservoir.
- If the iron is not operating normally, disconnect from the power supply and call Customer Service at 1.888.878.6232 ext. 65103.
- Your SUNBEAM® iron is designed to rest on the heel rest. Do not leave the iron unattended. Do not set the iron on an unprotected surface, even if it is on its heel rest.
- This iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.
- To reduce the risk of contact with hot water emitting from steam vents, check appliance before each use by holding it away from body and operating steam button (if available).
- To avoid a circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit.
- If an extension cord is absolutely necessary, a 15-ampere cord should be used. Cords rated for less amperage may overheat. Care should be taken to arrange the extension cord so that it cannot be pulled or tripped over.

### FOR PRODUCTS PURCHASED IN THE UNITED STATES AND CANADA

To reduce the risk of electrical shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug fits a polarized outlet only one way; if the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

# FEATURES OF YOUR CLASSIC IRON

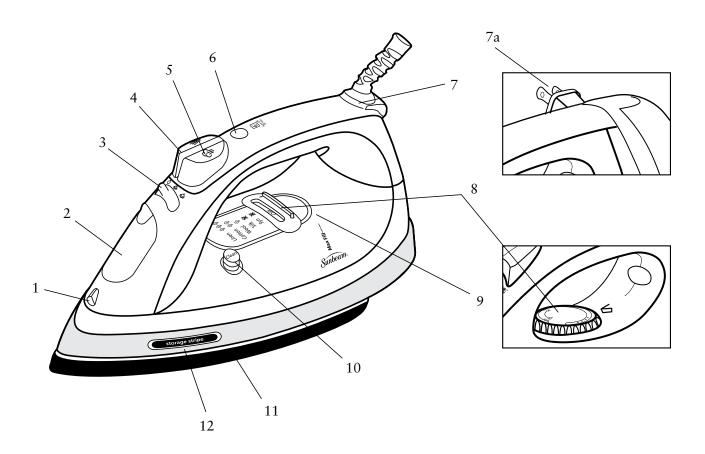

- 1. SPRAY MIST® Release
- 2. Covered Water Fill Hole
- 3. Steam Lever
- 4. SPRAY MIST® Button
- 5. SHOT OF STEAM® / Vertical Steam Button (select models only)
- 6. Power Indicator Light
- 7. 360° Tangle-Free Swivel Cord (select models only)
- 7a. Retractable Cord (select models only)
  - 8. Fabric Select
- 9. See-Through Water Reservoir/ Maximum Fill Line
- 10. Self Clean Button (On select models only)
- 11. Soleplate
- 12. Storage Strip® Indicator

# To FILL THE WATER RESERVOIR (use tap water)

- 1. Make sure the iron is unplugged. Set the Steam Lever to (Dry) and the Fabric Select to OFF.
- 2. Lift the Water Fill Hole Cover.
- 3. Fill water cup with tap water. Pour water into iron water reservoir. Do not fill water reservoir beyond maximum fill level.

**WARNING:** To prevent the risk of burns, be careful when filling a hot iron with water. Hot metal parts, hot water and steam can cause injuries.

#### DRY IRONING

- 2. Plug the cord into a 120-Volt AC outlet.
- 3. Select the fabric setting you desire (*Silk or Synthetics*). Allow the iron to heat for 2 minutes. While the iron is heating, make sure it is sitting on its heel rest on a stable, protected surface.

**Note:** While the Steam Lever is turned to the (Dry) setting, you may still use the SHOT OF STEAM or SPRAY MIST feature. Please make sure the water reservoir is approximately ¼ full of water.

### STEAM IRONING

- 1. Follow the instructions for "Filling the Water Reservoir."
- 2. Plug the cord into a 120-Volt AC outlet.
- 3. Select the fabric setting you desire (*Synthetic*, *Silk*, *Linen*, *Cotton or Wool*). Allow the iron to heat for 2 minutes. While the iron is heating, make sure it is sitting on its heel rest on a stable, protected surface.
- 4. Allow the iron to heat for 2 minutes, and then turn the Steam Lever to the appropriate setting.

**IMPORTANT:** When not ironing, always set the Steam Lever to ℜ (Dry) and the Fabric Select to OFF.

### Using the Iron's Special Features

SPRAY MIST® FEATURE is a powerful water spray mist that dampens the fabric to aid in removing wrinkles from heavy fabrics and for setting creases.

To use the Spray Mist<sup>®</sup> Feature: Press the SPRAY MIST<sup>®</sup> button firmly.

SHOT OF STEAM® FEATURE (*select models only*) provides an extra burst of steam for deep penetration of stubborn wrinkles. You can use this feature while Dry or Steam ironing. The water reservoir must be approximately ¼ full of water.

To use the Shot of Steam® Feature: Place the iron on top of the wrinkle and press the SHOT OF STEAM® button each time you would like an extra burst of steam. The SHOT OF STEAM® feature may be used continuously with just a short pause between shots.

**WARNING:** To prevent the risk of burns, keep your hand away from the area being steamed.

WARNING: DO NOT steam garments while wearing them; this may result in injuries.

### MOTION SMART® AUTO-OFF FEATURE

When the iron is plugged in, the Power Indicator will light steadily, indicating that there is power to the iron.

### If you leave the iron:

- 1. in a horizontal position without moving it, or accidentally tip the iron over, it will automatically stop heating after 30 seconds. The Power Indicator will blink to let you know that the iron has stopped heating.
- 2. in a vertical position (on its heel rest) without moving it, the iron will automatically turn off after 15 minutes. The Power Indicator will blink to let you know that the iron has stopped heating.

**IMPORTANT:** The Power Indicator will continue to blink until the iron is unplugged or reset.

#### To reset the iron:

Move the iron back and forth and allow it to reheat for 2 minutes. The indicator will stop blinking and the iron will start heating again.

**WARNING:** The patented MOTION SMART® Auto-Off is a safety feature, not a recommended means for turning your iron off. See "Caring for Your Iron After Use" for information on turning off your iron and storing it safely between use.

STORAGE STRIP® INDICATOR is an easy way to see when the iron is cool enough to store.

To use the Storage Strip<sup>®</sup> Indicator: Turn iron on. In approximately 2 minutes, the STORAGE STRIP<sup>®</sup> Indicator

will turn from black to red, indicating that the iron is too hot to store. When the iron is turned off, it will take the iron approximately 30–40 minutes for the STORAGE STRIP® Indicator to turn from red to black, indicating that the iron is cool enough to store.

**CAUTION:** The STORAGE STRIP® indicator should only be used as a guideline. The iron should always be handled and stored with care.

# CARING FOR YOUR IRON AFTER USE

### TURNING OFF YOUR IRON

- 1. Turn the Variable Steam Lever to ℜ(Dry) and Fabric Select to OFF.
- 2. Unplug the iron from the power source.

**WARNING:** NEVER yank the power cord when unplugging the iron. This can damage the cord.

# STORING YOUR IRON

- 1. Turn off iron and unplug from outlet as noted above. Allow the iron to cool.
- 2. Empty the water reservoir after each use for a longer iron life. To do so, unplug the iron, turn the iron upside down, open the fill hole cover, and allow water to flow from the fill hole. Shake the iron gently to remove trapped water drops.
- 3. If your iron does not have a retractable cord, loosely loop the power cord around the heel rest and store the iron on its heel rest.

**IMPORTANT:** Wrapping the cord around the iron too tightly can damage the cord.

Tip: When not ironing, always set the Variable Steam Lever to (Dry) and the Fabric Select to OFF.

## MAINTAINING YOUR CLASSIC IRON

#### CLEANING THE SOLEPLATE

Clean the soleplate if starch or other residue accumulate.

# To clean the Soleplate:

1. Turn off iron and unplug from outlet as noted above. Allow the iron to cool and then wipe it with a soft, damp cloth.

**WARNING:** DO NOT use abrasive cleansers, scouring pads or vinegar to clean the soleplate. This will damage the finish.

2. Run the iron over an all-cotton cloth to remove any residue.

# Using The Self-Cleaning Feature (On Select Models Only)

You should use the Self-Cleaning feature once a month to maintain the optimal performance of your iron.

#### To use the Self-Clean feature:

- 1. Turn off iron following instructions above. (See Caring For Your Iron After Use Instructions)
- 2. Move the Variable Steam Lever back and forth from  $\Re$  (Dry) to  $\Re$  (Max Steam) several times to remove debris and minerals from the Variable Steam Valve. This keeps water flowing into the steam chamber
- 3. Fill the water reservoir with tap water to the MAX line.
- 4. Set the Fabric Select to Linen.
- 5. Plug the iron into a power outlet and allow the iron to heat for 2 minutes.
- 6. Allow iron to cool, then turn the Fabric Select to Off then unplug the iron.
- 7. Allow iron to cool, then hold the iron over a sink in a horizontal position.

### **WARNING:** Be careful not to touch the iron's hot surfaces.

- 8. Press the Self-clean Button and hold. Water will begin dripping from the steam vents. To make sure that all of the water is removed from the tank, slowly rock the iron side to side and front to back for 30 seconds. When rocking the iron, dip the nose of the iron slightly below the rear of the iron to make certain the water circulates completely. Release Self-Clean button after one minute.
- 9. Turn the iron upside down and allow the remaining water to flow out of the fill hole.
- 10. Dry the soleplate with a towel.
- 11. Plug in the iron and set the Fabric Select to Linen. Let the iron heat for 2 minutes to dry out the iron completely.
- 12. Set the Fabric Select to the Off, unplug the iron, and allow it to cool.

# 2-YEAR LIMITED HOSPITALITY WARRANTY

Sunbeam Products, Inc, d/b/a Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period of two (2) years from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship, with exception to the retractable cord mechanism on products featuring a retractable cord which JCS warrants will be free from defects in material workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new, or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty.

This warranty is valid for the original hospitality industry purchaser from the date of such initial purchase and is not transferable. JCS dealers, service centers, or stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or in any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized service center. Further, the warranty does not cover Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province.

This warranty is only applicable to products purchased by members of the hospitality industry and not to consumer sales.

#### How to Obtain Warranty Service

Contact your JCS authorized dealer.

www.sunbeamhospitality.com

# PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando use algún aparato eléctrico siempre deben seguirse precauciones básicas de seguridad incluyendo las siguientes:

# Lea todas las instrucciones antes de usar


- Use la plancha únicamente para el uso al que está destinada.
- Para protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, no sumerja la plancha en agua ni en otros líquidos.
- Selector de telas y la Palanca del Vapor siempre deben estar en OFF (Apagado) y "\infty" antes de enchufar o desenchufar la plancha del tomacorriente. Nunca tire del cable para desconectarla del tomacorriente, sujete el enchufe y tire de él para desconectarla.
- No permita que el cable toque superficies calientes. Deje enfriar la plancha por completo antes de guardarla. Envuelva el cable flojamente alrededor de la plancha para guardarla. (Para los modelos sin cable retractable.)
- Siempre desconecte la plancha del tomacorriente eléctrico cuanto esté llenándola de agua o vaciándola y también cuando no esté en uso.
- No haga funcionar la plancha si el cable está dañado o si la plancha se ha caído o dañado. Para evitar el riesgo de choque eléctrico, no desarme la plancha. Llévela a un centro de servicio autorizado para que la examinen y/o reparen. El rearmado incorrecto puede provocar el riesgo de un choque eléctrico al usar la plancha.
- Es necesario vigilar cuidadosamente a los niños cuando usen cualquier aparato o se encuentren cerca de él.No deje la plancha sin vigilancia mientras esté enchufada, encendida o sobre una tabla de planchar.
- Se pueden producir quemaduras por contacto con las partes de metal calientes, el agua caliente o el vapor. Tenga cuidado al invertir una plancha de vapor ya que puede quedar agua caliente en el reservorio.
- Si la plancha no funciona normalmente, desconéctela del tomacorriente y llama al 1.888.878.6232 ext. 65103 para Servicio al Cliente.
- Su plancha SUNBEAM® está diseñada para apoyarse en el talón de apoyo. No deje la plancha sin vigilancia. No apoye la plancha sobre una superficie no protegida, aun cuando sea sobre el talón de apoyo.
- Esta plancha no debe ser utilizada si la misma se ha caído, si hay rastros visibles de daños o ésta tiene fugas de agua.
- Para reducir el riesgo de contacto con el agua caliente que sale por las salidas de vapor, revise la plancha antes de cada uso sosteniéndola lejos del cuerpo y operando el botón de vapor (si está disponible).
- Para evitar una sobrecarga del circuito no haga funcionar otro aparato de alto vataje en el mismo circuito.
- Si resulta absolutamente necesario usar un cable de extensión, se debe usar un cable de 15 amperios. Los cables con tensiones nominales menores pueden sobrecolentarse. Se debe cuidar de poner el cable de extensión de modo tal que no pueda ser arrancado o provocar tropiezos.

### PARA PRODUCTOS COMPRADOS EN LOS EE.UU. Y CANADÁ

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Este enchufe calza en un tomacorriente polarizado sólo de una manera; si el enchufe no cabe totalmente en el tomacorriente, gire el enchufe. Si aun así no calza, consulte a un electricista calificado. No intente anular esta característica de seguridad.

# **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

# Características de Su Plancha Classic

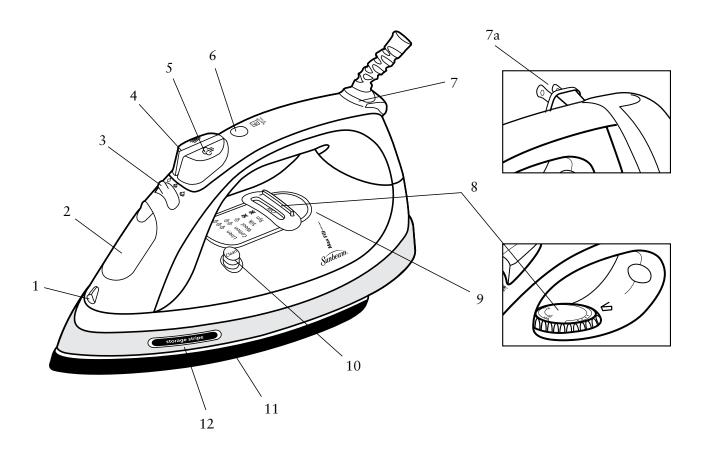

- 1. Accionador de SPRAY MIST®
- 2. Orificio para Cargar Agua con Tapa
- 3. Palanca de Vapor
- 4. Botón SPRAY MIST®
- 5. Botón SHOT OF STEAM® / Vapor Vertical (modelos seleccionados únicamente)
- 6. Luz Indicadora de Encendido
- 7. El Cordón giratorio a 360° para evitar enredos (modelos seleccionados únicamente)
- 7a. Cordón Retractable (modelos seleccionados únicamente)
- 8. Perilla Selectora de Telas
- 9. Reservorio de Agua Transparente / Linea de Llenar Máxima
- 10. Botón de autolimpieza (modelos seleccionados únicamente)
- 11. Base
- 12. Indicador Storage Strip®

# PARA LLENAR EL TANQUE DE AGUA (use agua de grifo)

- 1. Asegúrese de que la plancha esté desenchufada. Ajuste la palanca de vapor a ⋈ (seco) y el selector de tela a OFF (Apagado).
- 2. Levante la Tapa del Orificio del Tanque de Agua. La tapa se puede retirar y se puede volver a colocar cuidadosamente en las ranuras.
- 3. Llene la taza con agua. Vierta el agua en el tanque de agua de la plancha. No llene el tanque de agua más allá del nivel máximo de llenado.

**ADVERTENCIA:** Para prevenir el riesgo de quemaduras, tenga cuidado al llenar una plancha caliente con agua. Las partes de metal calientes, el agua caliente y el vapor pueden causar lesiones.

### PLANCHANDO EN SECO

- 1. Asegúrese de que la palanca del vapor esté en la posición ※(Dry) (※[Seco]).
- 2. Enchufe el cable en un tomacorriente de CA de 120 voltios. (En México, 127 voltios)
- 3. Seleccione el tipo de tela deseado (*seda o sintético*). Deje que la plancha caliente durante 2 minutos. Mientras la plancha calienta, asegúrese de que este parada sobre su talón de apoyo en una superficie estable y protegida

Nota: Mientras que la Palanca de Vapor Variable esté en la posición (Seco), Ud. todavía puede usar la característica SHOT OF STEAM® o SPRAY MIST®. Por favor asegúrese que el tanque de agua esté lleno de agua de ¼.

#### PLANCHANDO AL VAPOR

- 1. Siga las instrucciones de la sección "Cómo Llenar el Depósito de Agua".
- 2. Enchufe el cable en un tomacorriente de CA de 120 voltios.
- 3. Seleccione el tipo de tela deseado (*sintético*, *seda*, *lino*, *algodón o lana*). Deje que la plancha caliente durante 2 minutos. Mientras la plancha calienta, asegúrese de que este parada sobre su talón de apoyo en una superficie estable y protegida.
- 4. Permita que la plancha se caliente por 2 minutos y después mueva la Palanca de Vapor Variable a la posición que desea.

**IMPORTANTE:** Cuando no esté planchando, ajuste siempre la palanca de vapor a (seco) y el selector de tela a OFF (Apagado)

# Uso de las Funciones Especiales de la Plancha

LA FUNCIÓN SPRAY MIST® es una poderosa niebla de agua que humedece la tela para ayudar a eliminar las arrugas de las telas gruesas y para marcar los dobleces.

Para usar la función Spray Mist®: Presione el botón Spray Mist® firmemente.

LA FUNCIÓN SHOT OF STEAM® (modelos seleccionados únicamente) brinda un chorro de vapor adicional para penetración profunda en arrugas rebeldes. Puede usar esta función cuiando plancha en seco o con vapor, mientras el Disco Selector de Telas este fijo en lana, algodón, o lino. El reservorio de agua de estar approximadamente ¼ del lleno de agua.

Para usar la función Shot of Steam®: Ponga la plancha sobre la arruga y presione el botón SHOT OF STEAM® cada vez que desee aplicar un chorro adicional de vapor. La función SHOT OF STEAM® se puede usar en forma continua con sólo una breve pausa entre chorros.

ADVERTENCIA: Para prevenir el riesgo de quemaduras, mantenga la mano alejada de la zona que está vaporizando.

ADVERTENCIA: NO vaporice las prendas mientras las tenga puestas ya que esto puede provocar lesiones.

#### FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO MOTION SMART

Cuando la plancha está enchufada, el indicador de encendido quedará encendido todo el tiempo para señalar que llega energía eléctrica a la plancha. Si deja la plancha:

- en posición horizontal sin moverla, o la vuelca accidentalmente, automáticamente dejará de calentar al cabo de 30 segundos. El indicador de encendido titilará para hacerle saber que la plancha ha dejado de calentar.
- en posición vertical (sobre su talón de apoyo) sin moverla, la plancha se apagará automáticamente al cabo de 15 minutos. El indicador de encendido titilará para hacerle saber que la plancha ha dejado de calentar.

IMPORTANTE: El indicador de encendido continuará titilando hasta que la plancha sea desenchufada o reiniciada. Para reiniciar la plancha: Mueva la plancha hacia atrás y hacia adelante y déjela volver a calentar durante 2 minutos. El indicador dejará de titilar y la plancha comenzará a calentar nuevamente.

ADVERTENCIA: La función patentada de apagado automático MOTION SMART® es una función de seguridad, no una forma recomendada de apagar su plancha. Consulte en "Cuidado de Su Plancha Después del Uso", la información sobre cómo apagar su plancha y almacenarla con seguridad después del uso.

### INDICADOR STORAGE STRIP®

El indicador STORAGE STRIP® (Banda Indicadora de Almacenamiento) fácilmente deje saber cuando la plancha esta suficientemente fría para guardar.

Para usar el indicador Storage Strip®: Prenda la plancha. En aproximadamente 2 minutos, el indicador Storage Strip® cambiara de negro a rojo, indicando que la plancha esta demasiado caliente para guardar. Cuando se apaga la plancha, tomará aproximadamente 30 a 40 minutos para que el indicador Storage Strip® cambiara de rojo a negro, indicando que la plancha esta suficientemente fría para almacenar.

PRECAUCIÓN: El indicador Storage Strip® sólo se debería usa como una guía. La plancha siempre se debe usar y guardar con cuidado.

## CUIDADO DE SU PLANCHA DESPUÉS DEL USO

#### APAGADO DE SU PLANCHA

- 1. Ajuste la palanca de vapor variable a ℜ(Seco) y el selector de tela a OFF (Apagado).
- 2. Desenchufe la plancha del tomacorriente.

ADVERTENCIA: NUNCA tire del cable para desenchufar la plancha. Esto puede dañar el cable.

# Almacenamiento de Su Plancha

- 1. Apague la plancha y desenchufe del tomacorriente como se señaló anteriormente. Deje enfriar la plancha.
- 2. Vacíe el reservorio de agua después de cada uso para que la misma tenga una mayor vida útil. Para hacerlo, desenchufe la plancha, inviértala, abra la tapa del orificio para cargar agua y deje que salga el agua por el orificio. Sacuda la plancha suavemente para eliminar las gotas de agua retenidas.
- 3. Si su plancha no tiene cordón retractable, enrolle el cable alrededor del talón de apoyo y almacene la plancha parada sobre su talón de apoyo.

**IMPORTANTE:** Si se enrolla el cable de manera muy ajustada alrededor de la plancha se puede dañar el cable. **Consejo:** Cuando no esté planchando, ajuste siempre la palanca de vapor a (seco) y el selector de tela a OFF (Apagado).

## Mantenimiento de Su Plancha Clásica

#### LIMPIEZA DE LA BASE

Limpie la base si se acumula almidón o algún otro residuo.

# Para limpiar la base:

1. Apague la plancha y desenchufe del tomacorriente como se señaló anteriormente. Deje enfriar la plancha y luego pásele un paño suave y húmedo.

ADVERTENCIA: No use limpiadores abrasivos, esponjas de metal ni vinagre para limpiar la base. Esto dañará el acabado.

2. Pase la plancha por un paño de puro algodón para eliminar cualquier residuo.

# Uso de la Función de Auto-Limpieza (modelos seleccionados únicamente)

Debe usar la función de autolimpieza una vez al mes para mantener el rendimiento óptimo de su plancha.

# Para usar la función de Auto-Limpieza:

- 1. Apague la plancha y desenchufe del tomacorriente como se señaló anteriormente. (Siga las instrucciones del cuidado de su plancha después del uso)
- 2. Mueva varias veces la Palanca de Vapor Variable hacia atrás y hacia adelante entre <sup>※</sup>(Seco) y <sup>♣</sup> (Vapor Máximo) para eliminar los residuos y los minerales de la válvula de vapor.
- 3. Llene el tanque de agua con agua de caño a la posición MAX.
- 4. Ajuste el selector de tela a Lino.
- 5. Enchufe la plancha en un tomacorriente y deje que la plancha se caliente durante 2 minutos.
- 6. Deje la plancha enfriar, luego ajuste el selector de tela a OFF (Apagado) y desenchufe del tomacorriente
- 7. Deje la plancha enfriar, luego sostenga la plancha sobre el lavadero en posición horizontal

### ADVERTENCIA: Tenga cuidado para no tocar las superficies calientes de la plancha.

- 8. Presione el botón de limpieza automática y manténgalo presionado. Empezará a gotear agua por las aberturas de salida del vapor. Para asegurarse de que toda el agua haya sido retirada del tanque, balancee lentamente la plancha de un lado al otro y hacia atrás y adelante durante 30 segundos. Al balancear la plancha, incline la nariz de la plancha a una posición ligeramente por debajo de la parte posterior de la plancha para asegurarse de que el agua circule completamente. Libere el botón de limpieza automática después de un minuto de tenerlo presionado.
- 9. Abra la tapa del depósito de agua, invierta la posición de la plancha y deje que el agua restante salga por el orificio de llenado.
- 10. Seque la placa de base con una toalla.
- 11. Enchufe la plancha y establezca el Selector de Tela en Linen (lino). Deje que la plancha se caliente durante 2 minutos para que se seque la plancha completamente.
- 12. Ajuste el selector de tela a OFF (Apagado), desenchufe la plancha y deje enfriar.

# GARANTÍA LIMITADA DE LA HOSPITALIDAD DE DOS (2) AÑOS

Sunbeam Products, Inc, bajo la razón social Jarden Consumer Solutions, o en Canadá, Sunbeam Corporation (Canada) Limited, bajo la razón social Jarden Consumer Solutions (colectivamente, JCS) garantiza que por un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos en material y mano de obra, excepto por el mecanismo de cordón retráctil en los productos que lo incluyen, el cual JCS garantiza que estará libre de defectos en material y mano de obra por un periodo de uno (1) año a partir de la fecha de compra. JCS, a su discreción, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del producto durante el periodo de garantía si se determina que tienen defectos. Se reemplazará con un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si el producto ya no está disponible, se reemplazará con un producto similar de valor equivalente o mayor. Esta es su garantía exclusiva.

Esta garantía es válida para la industria de la hospitalidad comprador a partir de la fecha de la compra inicial y no es transferible. JCS distribuidores, centros de servicio, o tiendas de venta de productos JCS no tienen derecho a alterar, modificar o de cualquier manera cambiar los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste como resultado del uso normal o daño de las partes como consecuencia del uso negligente o mal uso del producto, utilización de un voltaje ocorriente indecuados, uso contrario a las instrucciones de uso, desmomtaje, reparación o alteración por cualesquier agente ajeno a JCS o a sus Centros de Servicio Autorizados. Además, la garantía no cubre actos de Dios, tales como incendios, inundación, huracanes y tornados.

JCS no será responsable por daños incidentales o consecuentes causados por la violación de cualquier expresar, implícita o legal de garantía o condición. Salvo en la medida prohibida por la ley aplicable, cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular está limitada en duración a la duración de la garantía. JCS renuncia a todas las demás garantías, condiciones o representaciones, expresas, implícitas, legales o de otro tipo.

Algunos estados, jurisdicciones o provincias no permiten la exclusión o limitación de los daños consecuentes o incidentales o limitaciones respecto de la duración de la garantía, de modo que las antes citadas limitaciones y exclusiones pueden no aplicar a Ud. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado o provincia a provincia.

Esta garantía sólo se aplica a los productos adquiridos por los miembros de la industria de la hospitalidad y no a las ventas al consumidor.

### COMO OBTENER SERVICO DE GARA

Contacte a su Distribuidor Autorizado de JCS.

www.sunbeamhospitality.com



© 2011 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

### SPR-070811-368

© 2011 Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

Printed in China Impreso en China